


Návod k obsluze

Monitor zvuku *Angelcare*[®] AC 420

SOUČÁSTI MONITORU *Angelcare*[®]


KONTROLNÍ JEDNOTKA
Chůvička - VYSÍLAČ

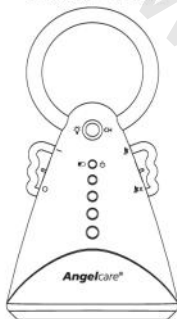

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA dobíjecí
- PŘIJÍMAČ + NABÍJECÍ STOJÁNEK




4 AAA dobíjecí
akumulátory
- pro Rodičovskou jednotku




JEŠTĚ POTŘEBUJETE:

4 AAA baterie pro Kontrolní jednotku,
jako záložní napájení při výpadku el. sítě
(nejsou součástí balení)

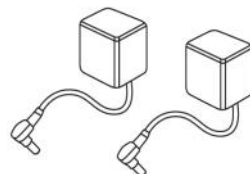

2 ks síťové AC adaptéry 7,5V


SPECIALITY

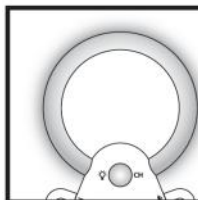

Noční světlo
- iluminační, zklidňující



Volba funkce Aktivace zvukem
(nastavení citlivosti mikrofonu),
nebo Stálý přenos zvuku

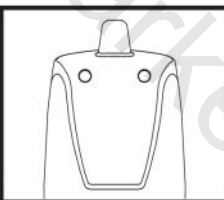

Klip na opasek



Ukazatel teploty °C
kontrolované místnosti
na Rodičovské jednotce


KROK 1



KONTROLNÍ JEDNOTKA (VYSÍLAČKA)

- Vložte 4 AAA běžné baterie do Kontrolní jednotky (chůvičky) jako záložní zdroj napájení při výpadku el. sítě.
- Zapojte AC síťový adapter do Kontrolní jednotky a adapter připojte do zásuvky sítě 230V v místnosti u miminka.
- Při zapojené Rodičovské jednotce (KROK 2) zapněte tuto Kontrolní jednotku (ON) a upravte citlivost mikrofonu.


KROK 2

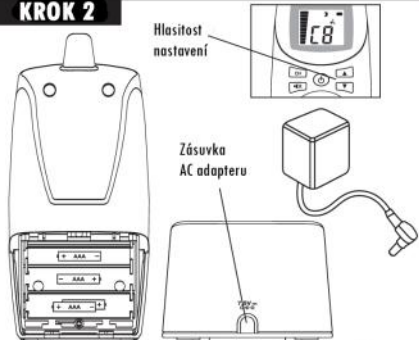

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PŘIJÍMAČ)

- Vložte 4 AAA NiMH dobíjecí baterie (součást balení)
- Zapojte AC síťový adapter do nabíjecího stojánu Rodičovské jednotky a adapter připojte k síti 230V. Při prvním použití nabíjejte 15 hodin nepřetržitě!
- Jsou-li obě jednotky připraveny (KROK 1 a KROK 2) zapněte tuto Rodičovskou (ON) a nastavte hlasitost.

KROK 3

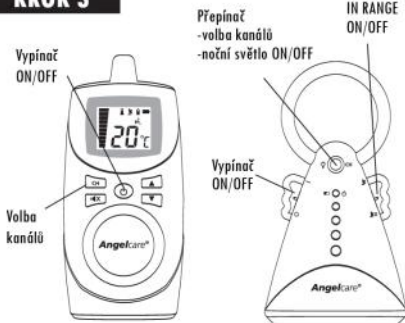

JAK POUŽÍVAT VÁŠ MONITOR












- Funkci varování - chůvička "mimo dosah" zapněte přepínačem IN RANGE do polohy ON
- Pokud příjem signálu není čistý, zvolte jiný kanál (viz. dále)
- Vyhnete se zpětné vazbě (pískání), udržte obě jednotky alespoň 3 metry od sebe






STEP 4



POUŽITÍ V REŽIMU NA BATERIE

- Monitor bude přepnut na baterie během výpadku napájení ze sítě, pouze při vložených bateriích do **obou jednotek!**
- Blikající zelená LED kontrolní jednotky Vás upozorňuje na vybité baterie a potřebu je vyměnit. Na rodičovské jednotce bliká ikona baterie a objeví se ikona kontrolní jednotky. Je slyšet varovné pípnutí.
- Rodičovskou jednotku je třeba dobít ve stojánu, objeví-li se ikona prázdné baterie (neblíká) a pípnutí.
Pzn.: Nepoužívejte Alkalické baterie v rodičovské jdnctce.

| ICON | MEANING | FUNCTION AND USE |
|---|--|--|
| PARENTS UNIT | | |
|  | Vypínač | Stiskněte a podržte stisknuté pro zapnutí/vypnutí ON/OFF |
|  | Kanálový volič (8 kanálů) | Stiskem otevřete/uzavřete mód volby kanálů. Zmačkněte kanálové tl. na rodičovské jednotce. Objeví se symbol “...” společně s blikající ikonou In Range. Zmačkněte(přidržte) kanálový volič na kontrolní jednotce, dokud na ní nezačne blikat noční světlo. Kanálové číslo (zvolíte) mačkáním kanálového voliče na kontrolní jednotce, číslo kanálu vidíte na rodičovské jednotce. Vybraný kanál potvrdíte stiskem a přidržím kanálového voliče na kontrolní jednotce - noční světlo přestane blikat. Obě jednotky jsou naladěny na stejném kanálu. |
|  | Dočasně bez zvuku | Stiskněte k dočasnému vypnutí reproduktoru. Rodičovská jednotka nebude přijímat zvuk na 2 minuty. (Zapnutí před uplynutím 2min. opětovným stiskem) |
|  | Hlasitost | Zvyšování / snižování hlasitosti na rodičovské jednotce |
| PARENTS UNIT'S SCREEN DISPLAY | | |
|  | Ukazatel úrovně zvuku | Zobrazuje úroveň zvuku na rodičovské jednotce - 5 stupňů. Zvolte úroveň zvuku (hlasitosti), objeví se pohybující se ukazatel hlasitosti přenášeného zvuku kontrolní jednotkou. Ukazatel umožňuje “vidět” stupeň hlasitosti. Hlasitější zvuk dítěte = více dílků ukazatele je zobrazováno. |
|  | Kanálový přenos a teplota v dětském pokoji | Po zapnutí 1. rodičovské a 2. kontrolní jednotky se zobrazuje číslo přenosového kanálu na rodičovské jednotce po dobu jedné minuty. Poté je zobrazena teplota v místnosti kontrolní jednotky (°C) Při zapnutí jednotek v jiném pořadí se zobrazí číslo kanálu, teplota se zobrazí až při její změně (poklesu, nebo zvýšení) |
|  | Baterie | Prázdná ikona baterie upozorňuje na vybité akumulátory v rodičovské jednotce a potřebu je dobít (ve stojánku), nebo vyměnit za nové. Prázdná ikona baterie blikající vedle ikony kontrolní jednotky, jsou vybité baterie v kontrolní jednotce. Slyšíte-li pípnutí á15 sekund, baterie jsou VELMI vybité a dojde k vypnutí jednotky po 30 minutách! |
|  | Kontrolní jednotka | Objeví-li se tato ikona, je třeba vyměnit baterie v této kontrolní jednotce |
|  | Rodičovská jednotka | Ikona se zobrazuje pouze během výběru kanálů |
|  | Zvuk | Ikona zobrazuje aktivovaný přenos zvuku. Blikající ikona je v režimu dočasného vypnutí zvuku (mute) |
|  | In Range kontrola bezpečného dosahu | 1.) Ikona bliká na rodičovské jednotce při velké vzdálenosti jednotek. Zvukový signál je slyšet. Funkci aktivujete na kontrolní jednotce (pravé “křídlo”) Dosah: až 250m (volný prostor), až 100m v budově. 2.) Ikona bliká na rodičovské jednotce v módu výběru přenosového kanálu |

| ICON | MEANING | FUNCTION AND USE |
|---|---|--|
|  | Hlavní vypínač -levé "křídlo" | Zapnout = - Vypnout = 0 |
|  | LED indikátor "zapnuto" nebo blikající indikátor vybitých baterií (zelená) | 1.) Při zapojení hlavního vypínače se rozsvítí zelená LED kontrolka 2.) Při vybitých záložních bateriích kontrolka bliká 45min před vypnutím kontrolní jednotky! |
|  | Tlačítko - noční světlo - kanálový volič | 1.) Zapnutí/Vypnutí nočního světla 2.) Volba kanálu (v režimu volby kanálu na Rodičovské jednotce) |
|  | In Range přepínač | Zapnutí/Vypnutí funkce upozornění, že rodičovská jednotka nepřijímá signál od kontrolní jednotky (viz In Range ikona) |
|  | Nastavení citlivosti mikrofonu (zezadu jednotky) | Zvyšování/snižování citlivosti aktivace vysílačky zvukem. Angelcare je vybaven funkcí aktivace vysílání intenzitou zvuku. Kontrolní jednotka je aktivována k přenosu zvuku, zachytí-li zvuk. Nastavení citlivosti umožňuje kontrolu intenzity přenášeného zvuku. Při nastavení citlivosti na maximum (označená poloha), je přenos zvuku stálý. |