

Ohřivač lahví a dětské stravy Philips AVENT Express

NÁVOD K POUŽITÍ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU


Věnujte, prosím, 5 minut pozornosti tomuto návodu předtím, než použijete ohřivač lahví a dětské stravy Philips AVENT EXPRESS.

Tento ohřivač lahví a dětské stravy je přizpůsoben všem kojeneckým lahvím AVENT Airflex a VIA pohárkům, ohřívát lze i ostatní nádoby s pokrmy. Zároveň lze jednoduchým použitím speciální misky udržovat dětské jídlo teplé.

Použití ohřivače je jednoduché, rychlé a bezpečné. Ohřivač není určen pro udržování teploty pokrmu, protože by mohly být zničeny vitamíny v pokrmu.

Rychlost ohřívání mléka a dětské stravy závisí na velikosti lahvičky nebo nádoby, počáteční teplotě ohřívajícího pokrmu (v místnosti má pokrm teplotu cca 20 °C, z lednice cca 5 °C) a hustotě pokrmu. Připojená tabulka ukazuje orientační časy ohřívání pokrmu.

Před krmením pokaždé zkontrolujte teplotu pokrmu.

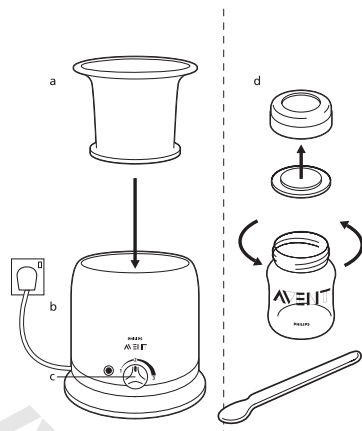

Obsah

- a) Koš
- b) Ohřivač
- c) Regulátor teploty
- d) Zásobník a lžička

Návod k použití

a) Pro kojeneckou láhev AVENT Airflex a VIA pohárky

- 1) Vložte koš do ohřivače.
- 2) Vložte do ohřivače láhev AVENT Airflex nebo VIA pohárek.
- 3) Pro láhev 125 ml a VIA pohárek naplňte ohřivač vodou do úrovně pokrmu v láhvi.
- 4) Pro větší lahve naplňte ohřivač vodou 15 mm pod okraj.
- 5) Nikdy nenechte vodu stoupnout nad hrdlo láhve nebo přetéct přes okraj ohřivače.
- 6) Zapojte ohřivač do el. zásuvky a otočte regulátor do polohy 3.
- 7) Světelná kontrolka signalizuje chod ohřivače.
- 8) Během procesu ohřívání se světlo rozsvítí a následně zhasne, až bude voda kolem lahve ohřívána na maximální teplotu.
- 9) Vždy otestujte pokrm a až dosáhne požadované teploty, okamžitě vyjměte z ohřivače.
- 10) Po vyjmutí z ohřivače pokrm protřepejte. Zkontrolujte teplotu pokrmu kápnutím na zápěstí. Dejte pozor, aby nedošlo k přehřátí mléka.
- 11) Mléko nepřehřívejte.

Poznámka: Koš můžete vyjmout při ohřívání pokrmu v kouzelném hrnečku AVENT nebo v láhvi jiné značky. Ve VIA pohárku se pokrm ohřeje rychleji než v láhvi.

b) Pro dětské pokrmy v lahvích, konzervách a VIA pohárkách

- 1) Vložte koš do ohřivače.
- 2) Otevřete a sejměte víčko láhve, konzervy nebo VIA pohárku.
- 3) Naplňte ohřivač vodou asi 15 mm pod okraj láhve, konzervy nebo VIA pohárku.
- 4) Nastavte regulátor do polohy 3. Ohřivač bude pracovat stejně jako s kojeneckými lahvemi. Při vyndávání nádob dávejte pozor, voda okolo je horká.
- 5) Pokrm promíchejte a zkontrolujte správnou teplotu. Pozor na opaření.
- 6) Pro malé lahve nebo konzervy je vhodné vložit pod ně víčko z nádoby AVENT před naplněním vodou.
- 9) Vždy otestujte pokrm a až dosáhne požadované teploty, okamžitě vyjměte z ohřivače.
- 10) Po vyjmutí z ohřivače pokrm protřepejte. Zkontrolujte teplotu pokrmu kápnutím na zápěstí. Dejte pozor, aby nedošlo k přehřátí mléka.
- 11) Mléko nepřehřívejte.

Péče o váš ohřivač

Před čištěním odpojte ohřivač z el. sítě a nechte vychladnout. Vyjměte koš a otřete ohřivač vně i uvnitř vlhkou utěrkou. Ohřivač bude vypadat stále jako nový. NEPOUŽÍVEJTE ABRASIVNÍ ČISTIDLA. Je výhodné používat převařenou nebo filtrovanou vodu – snižuje se riziko vzniku vodního kamene.

Odstranění vodního kamene

Pro 100% účinnost ohřivače Philips AVENT Express doporučujeme odstraňovat vodní kámen každé 4 týdny.

BUĎ:

Smíchejte obsah jednoho přiloženého sáčku s kyselinou citrónovou (10 g) s 200 ml vody. Vložte koš do ohřivače a vlijte roztok. Zapněte na stupeň 3 a zahřívejte 10 minut. Po 10 minutách odpojte z el. zásuvky a nechte 30 minut odstát. Roztok poté vylijte a vypláchněte ohřivač čistou vodou. Obsah sáčku s kyselinou citrónovou odstraňte z dosahu dětí.














NEBO

Smíchejte 50 ml octa (bílého) se 100 ml studené vody a vlijte roztok do ohřivače s košem. Nechte odstát, než se skvrny rozpustí. Vyprázdněte a důkladně vypláchněte.

PHILIPS
AVENT

5 °C
(40 °F)

20 °C
(70 °F)

 125 ml	 4 oz		5 min[†]	4 min
 260 ml	 9 oz		7 min	5 min
 330 ml	 11 oz		8,5 min	6 min
 130 g			5 min	4,5 min
 190 g			7 min	5,5 min

TEPLOTA POKRMU PŘED OHŘÍVÁNÍM A ORIENTAČNÍ DOBA OHŘEVU

VAROVÁNÍ

- Ohřivač lahví Express je vybaven pevnou elektrickou zástrčkou. Kabel ohřivače NESMÍ být vyměněn. Pokud je kabel poškozen, přístroj by měl být vyřazen z provozu.
- Vedení elektrické energie nesmí být použito na jiné zařízení a jiné vedení elektrické energie nesmí být použito na ohřivač.
- Mějte ohřivač vždy mimo dosah dětí
- Tento výrobek vyhovuje požadavkům na radiové rušení a Směrnici EEC 89/336/EEC.
- Při použití ohřivače obsahuje horkou vodu.
- Vždy umístěte zásobník do ohřivače před nalitím vody.
- Ujistěte se, že voda byla nalita do ohřivače před jeho zapnutím.
- Pokud pokrm necháte v ohřivači, teplota se bude nadále zvyšovat, protože termostat bude stále zapojen v elektrické síti.
- Vždy testujte pokrm a pokud dosáhl požadované teploty, okamžitě jej vyndejte.
- Vždy odpojte ze zástrčky po každém použití, aby se ohřivač vypnul.
- NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.
- Toto zařízení je určeno pro použití zodpovědnou osobou, udržujte mimo dosah dětí.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (i dětmi) s sníženými psychickými, mentálními a smyslovými schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, dokud nebyly podány informace.

Záruka

Záruční doba na tento výrobek je 24 měsíců. Poškozený výrobek reklamujte pouze v prodejně, kde jste jej zakoupili, s dokladem o koupi.

Reklamacce nebude uznána, pokud nebudou dodrženy tyto zásady:

- Ohřivač musí být používán podle návodu a zapojen do el. sítě s příslušným napětím a zásuvkou.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na násilné poškození (pád, nesprávná manipulace), na poškození vílevem nečistoty a nesprávného ošetřování.

LŽIČKA

- Lžička je speciálně navržena pro malá ústa a měkké patro miminek.
- Před každým použitím pečlivě umyjte a opláchněte.
- Možnost mytí v myčce nádobí.
- Sterilizujte v parním sterilizátoru Philips AVENT nebo vyvařte 5 minut v horké vodě.
- Lžička se shoduje s EN 14372.

VAROVÁNÍ: Vždy používejte tento výrobek s dohledem dospělého. Zkontrolujte výrobek před každým použitím. Vždy kontrolujte teplotu pokrmu před podáním. Nevystavujte přímému slunci, horku nebo jiné než doporučené sterilizaci, neboť to může lžičku oslabit. Při prvních známkách opotřebení nebo zničení jej vyhoďte.

Nastavení	Předpokládaná teplota vody kolem nádoby. Nejde o teplotu pokrmu.
1	35 – 45 °C
2	45 – 75 °C
3	75 – 85 °C

Distribuce a více informací:

AGS-Sport s.r.o., Rosická 653, 190 17 Praha 9-Vinoř
telefon: 286 854 441-3 • e-mail: avent@agssport.cz
www.agssport.cz